


# KIT FAP COMPLETO E BASE – ISTRUZIONI PER L' USO

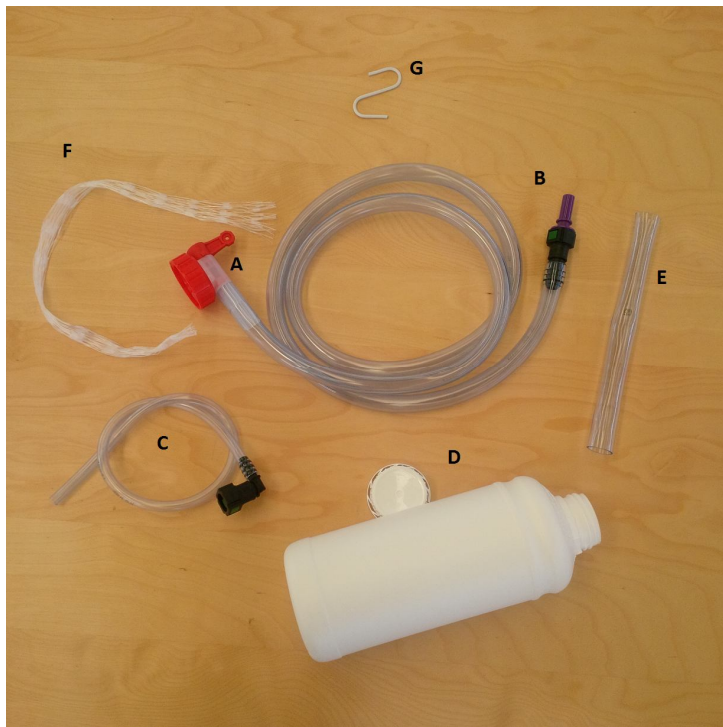

## **II KIT FAP COMPLETO o BASE contiene:**

- A: TAPPO FILETTATO CON RUBINETTO PER LA REGOLAZIONE FLUSSO.
- B: RACCORDO FAST PER L'AGGANCIAMENTO AL SERBATOIO/SACCA CERINA.
- C: RACCORDO PER IL TROPPO PIENO SERBATOIO/SACCA CERINA.
- D: BOTTIGLIA + TAPPO PER CONTENERE IL TROPPO PIENO (solo per KIT FAP COMPLETO).
- E: RACCORDO.
- F: RETINA PER IMBRAGARE LA TANICA DI CERINA.
- G: GANCIO PER APPENDERE LA RETINA E FACILITARE IL FLUSSO PER CADUTA.

## **Istruzioni:**

Avvitare il Tappo filettato con rubinetto chiuso (A) alla tanica di Cerina da 5 Litri (codici M200 o G200).

Inserire la tanica della Cerina nella retina (F), e agganciare la retina tramite il gancio in dotazione (G) in modo che per caduta, una volta aperto il rubinetto, la Cerina possa defluire all'interno del serbatoio/sacca del veicolo.

Avendo già smontato la zona che dà accesso al serbatoio/sacca della Cerina, staccare il raccordo fast dell'impianto del veicolo e agganciarvi il raccordo fast (B).

Inserire quindi anche il raccordo per il troppo pieno (C), e posizionare la Bottiglia per il troppo pieno (D).

Aprire il rubinetto del tappo (A) e far defluire la Cerina all'interno del serbatoio/sacca, a vostro piacimento, o fino a che dal troppo pieno non inizierà ad uscire la Cerina in eccesso.

L'operazione di riempimento con la Cerina sarà così completata.

Smontare i vari raccordi e ripristinare il veicolo per il corretto riutilizzo.